


Key Switch PGS-CL

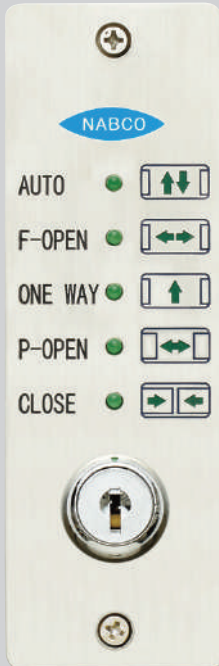

การเปิด, ปิดเครื่องด้วยสวิตช์ (ตำแหน่งสวิตช์อยู่ด้านข้างฟาครอบชุดขับเคลื่อนประตู)



AUTO

โหมดเดินเข้า-ออกอัตโนมัติ



CLOSE

โหมดปิดล็อคตลอดเวลา



F-OPEN

โหมดเปิดค้างตลอดเวลา



P-OPEN

โหมดเดินเข้า-ออกอัตโนมัติ แบบครึ่งบาน



ONE WAY

โหมดเดินเข้า-ออกทางเดียว



ในการใช้งานในครั้งแรกและในกรณีที่มี การติดตั้งสวิตช์เบรกเกอร์

การทำงานครั้งแรกของชุดขับเคลื่อน ประตูอัตโนมัติ จะมีการเซ็ตตัวเองโดยการ ที่ประตูจะเปิด-ปิด เคลื่อนเข้า 1 ครั้ง และต้องไม่ให้มีสิ่งกีดขวางที่ประตูและ เซ็นเซอร์ ในระหว่าง การเซ็ตประตูถ้ามีสิ่ง กีดขวางประตูจะทำการเซ็ตตัวเองซ้ำอีกรอบ



ข้อควรระวัง

ในกรณีประตูกำลังเซ็ตตัว หากมีการรับสัญญาณเซ็นเซอร์ 7-8 ครั้ง จะทำให้ประตูหยุดอัตโนมัติ ต้องทำการ ปิด-เปิดเครื่องที่สวิตช์ใหม่รอให้เซ็ตตัว ครบรอบก่อนเครื่องจะทำงานปกติ

หมายเหตุ

การตั้งค่าการทำงานต่างๆ ของชุดขับเคลื่อน ประตูอัตโนมัติ ควรให้ช่างจากทางบริษัทฯ เป็นผู้ตั้งค่าเท่านั้น



เบอร์โทร 02 300 9300 ต่อ 101-103
Email: service@tgd.co.th

การบำรุงรักษา

1. ระวังไม่ให้น้ำและแมลง (มด) เข้าชุดขับเคลื่อน ประตูโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้ชุดขับเคลื่อน ประตูเสียหายได้
2. Safety Beam อย่านำสติกเกอร์หรือ กระดาษติดทับ เลนส์จะเสียได้
3. Sensor สามารถปรับตั้งได้ตามความต้องการของฟูใช้งาน การติดตั้งไม่ให้ติดใกล้ หลอดไฟ หรือหันหน้าเข้าหลอดไฟ โดยตรงเด็ดขาด
4. กรณีเกิดเหตุขัดข้องโปรดแจ้งกลับบริษัทฯ ทางเจ้าหน้าที่จะสอบถามอาการและแนะนำวิธี แก้ไขเบื้องต้น (First aid)